


Aufbauanleitung


① Aufnahme ans „Asteria HydraPanel“ anbringen



② Aufnahme ans „Flex Bridge Muffin“ anbringen

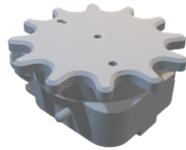

③ Beide Aufnahmen zusammenbringen

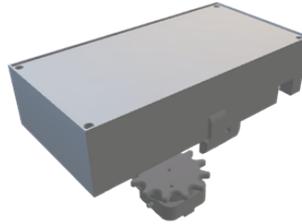

④ Ausrichtung in 30° Schritten möglich

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Diese Anleitung informiert Sie über alle wichtigen Schritte beim Aufbau und der Handhabung. Wir empfehlen Ihnen, diese auch für den späteren Gebrauch aufzubewahren.

Allgemeine Hinweise

- Die Halterung dient nur zur Montage vom „Asteria HydraPanel“
- Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung verursacht werden, erlischt die Garantie/Gewährleistung
- Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.
- erforderliches Personal: 1x körperlich und fachlich geeignete Person

Produktmerkmale

- Aufnahme für „Asteria HydraPanel“
- erforderliches Zubehör: „Flex Bridge Muffin“
- Traglast max. 1 kg*
- Packmaß LxBxH: 120x90x35mm

Prüfen, Instandhalten, Reinigen

- Die Aufnahme muss regelmäßig auf Verformung, Korrosion oder Lockerung geprüft werden
- Bei einem Schaden darf die Aufnahme nicht mehr verwendet werden
- Das eigenmächtige Umbauen oder Verändern der Aufnahme ist verboten und hat den Verlust der Garantie zur Folge
- Wartungsarbeiten stets im unbelasteten Zustand durchführen
- Achtung! Gefahr von Einklemmen, Anstoßen
- Zur Reinigung und Pflege ein leicht feuchtes Tuch und ein schonendes Reinigungsmittel benutzen

Flex Gear Adapter for Hydra Panel

FLEXline

Bedienungsanleitung

1. Vor dem Betrieb

- Vor und nach Benutzung ist eine Sichtprüfung vorzunehmen, ob alle Bestandteile vorhanden und in Ordnung sind
- Traglasten und Hilfsmittel sind auf Tauglichkeit zu prüfen
- Auf geeignetes Tragwerk achten, dass frei von Schmierstoffen oder Rückständen ist.

2. Anbringung der Aufnahme

- schematischer Darstellung der Aufbauanleitung beachten
- Aufnahme auf das „Asteria HydraPanel“ arretieren
- Magnetaufnahme auf den „Flex Bridge Muffin“ einsetzen
- Lampe in gewünschte Position anbringen
- vollständige Verriegelung überprüfen (Rote Markierung nicht sichtbar)
- Beim Überschreiten der maximalen Belastung kann es zur Instabilität oder lösen kommen
- Verriegelung nochmals überprüfen und gegebenenfalls nachjustieren

3. Während des Betriebes

- Eine aufgebaute, beladene Halterung darf nicht verschoben werden, da sonst Gefahr für Lösung besteht
- Die Aufnahme ist nur für den Innenbereich vorgesehen. Ein Anstoßen von Personen oder Gegenständen gegen die Aufnahme ist unbedingt zu verhindern, da das zum Lösen führen kann
- Die Aufnahme darf keinem Wind ausgesetzt werden, der die Aufnahme zum Lösen führen kann

4. Demontage

- befestigtes Objekt sichern und entlasten
- Verriegelung lösen
- Objekt kann abgenommen/entfernt werden

Technische Daten / Spezifikationen

Material	Aluminium
Traglast	max. 1 kg*
Abmaße LxBxH (in mm)	120 x 90 x 35

* Bei zentrischer Belastung auf ebener Fläche und ohne Umwelteinflüsse (z.B. Wind, Stöße)